B-MANU200837-03 M-MANU200438-03

無線LANルータ-

かんたんセットアップガイド

本紙では、本製品を使用してインターネットに接続するまでの手順を説明しています。

セットアップをはじめる前に

●本製品を使わずにインターネットに接続できることを確認してください。その際、ご契約のプロバイダー からの資料の指示にしたがって、設定を行い接続をご確認ください。


●プロバイダーから配布されているPPPoE接続の接続ツール(フレッツ接続ツールなど)がインストール されている場合はアンインストールし、インターネットエクスプローラの接続設定で、「ダイヤルしない」

●パーソナルファイアウォールや、Windows標準のファイアウォールを利用している場合は、一時的に

OFFにするか、許可する設定に変更してください。

無線LANルーターを設置する

1 アンテナを取り付けます。 本製品は図の縦置きの他、横置きでの設置ができます。

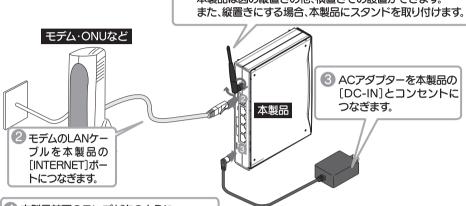

4 本製品前面のランプが次のように なっていることを確認します。

なっていることではいっちゃ。		
[STATUS]ランプ	消灯	
[INTERNET]ランプ	点灯または点滅	
[WIRELESS]ランプ	点灯または点滅	
[IPv6]ランプ	消灯	
[LAN1~3]ランプ	消灯	



●ランプが左記の状態にならない場合 モデムの電源、本製品の電源が入っているかを 確認してください。またモデムと本製品をつな いでいるLANケーブルがしっかりと奥まで差し 込まれているかを確認してください。それでも解 決できない場合は、サポートソフトCD-ROM内 の【困ったときには】をご覧ください。

無線LANでインターネット に接続する

スタート Windowsの場合は、下の手順に沿って作業をすすめてください。 (MacOSやゲーム機をつなぐ場合は裏面の【参考】をご覧ください。)



無線LAN内蔵パソコンで、無線LAN(ワイヤレス)スイッチがあ る場合はスイッチをONにしてから作業をすすめてください。 スイッチの有・無や場所については、パソコンによって異なりま すので、パソコンの取扱説明書等でご確認ください。

パソコンの電源を入れます。



本製品添付のサポートソフトCD-ROMを 💫 セットします。



Windows Vista™の場合

終了


クリック



3 I-O DATA クリック ■インターネットに接続できない■バソコンを追加する ■ゲーム機をつなぐ■困ったときには ■面面で見るマニュアルを続む■カスタムインストール

左の画面が表示されますの で、[ここからスタート]をクリ ックします。 キーボードなどに触れずに しばらくお待ちください。

●画面が表示されない! [マイコンピュータ](または[コンピュータ]) を開き、CD-ROMをダブルクリックしてく

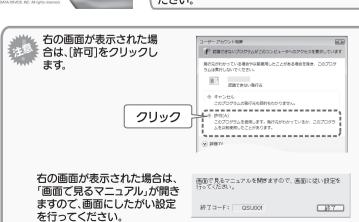




本体前面のボタンを[STATUS]ランブが点 滅するまで押します。(約3秒)



右の画面が表示された場合は、 [家庭]をクリックします。

左の画面が表示されたら、本製 品前面のボタンを[STATUS]ラ ンプが点滅するまで押します。 (約3秒) 数分お待ちください。

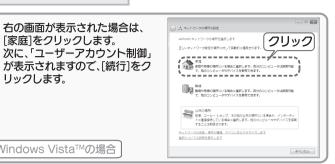

表示される画面をご確認ください。

Windows Vista™の場合


リックします。



これで設定は完了です。インターネットをお楽しみください。

設定画面が表示された場合

プロバイダから指定されたユーザーIDと接続パスワード を入力し、[設定]ボタンをクリックします。

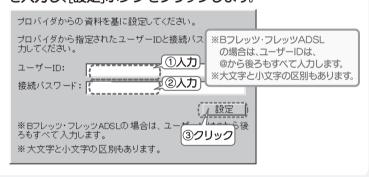

これで設定は、完了です。 インターネットをお楽しみください。




インターネット接続ができない場合は?

①サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットし、自動で表示される画面の [インターネットに接続できない]をクリックします。

②【画面で見るマニュアル】の【困ったときには】をご覧ください。 ③弊社ホームページQ&A(http://www.iodata.jp/support)をご覧ください。

※本製品は初期設定で無線暗号化設定がされています。 上記の手順で設定した場合は、暗号化設定も完了しています。

詳しい取扱説明書は、付属CD-ROM内 【画面で見るマニュアル】になります。 本ガイドに掲載されていない内容は



【画面で見るマニュアル】の開き方や掲載内容の説明は、 本ガイド裏面左下に記載しておりますので、ご覧ください。





ご使用のゲーム機の欄をご覧ください。

※「クイックゲームスタート」で設定した機器は、無線暗号化なしの状態で接続されます。

※iPod touchやPSP、PLAYSTATION 3、Xbox 360をご使用の場合でも、クイックゲームスタートによるかんたん設定がご利用いただけます。 設定方法は、CD-ROM内の【画面で見るマニュアル】をご覧ください。(【画面で見るマニュアル】の見かたは、本紙下の【他の機器をつなぐには・・・】をご覧ください。)

●ニンテンドーDSi/ニンテンドーDS Lite/ニンテンドーDSの場合

¶ ●ニンテンドーDSiの場合 [はじめる] (本体設定)から[インターネット]→[接続設定]を タッチします。

●ニンテンドーDS Lite/ニンテンドーDSの場合 ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトを起動し、 Wi-Fiコネクション設定画面を起動します。 その後、[Wi-Fi接続先設定]をタッチします。 ※詳しくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

❷ 接続先1~3のうち「未設定」 のひとつをタッチします。



※画面例はニンテンドーDSiの場合となります。

🔞 本製品側の操作です。 本製品前面の[クイックゲームスタート]ボタンを[STATUS]ラン プが点滅するまで押します。(約3秒) [クイックゲームスタート]ボタンを押した後、1分以内にゲーム機の設定を終 えてください。



◢ [接続先設定]画面で、[アクセスポイントを検索]をタッチします。

⑤自動で検出された [AirPortM] をタッチします。



※画面例は二ンテンドーDSiの場合となります。

◎ 「設定内容を保存しました。 接続テストを開始します。」 などと表示されたら、 [はい]をタッチします。



※画面例は二ンテンドーDSiの場合となります。

完了 [接続できない場合は再度 $\, eta \,$ からやり直してください $\, eta \,$

参考

他の機器をつなぐには…

次のような場合は、本製品添付のサポートソフトCD-ROMをご覧ください。

- ●パソコンを追加する場合(2台目以降のパソコンを無線LANで接続する場合)
- ●LANケーブルでつなぐ(有線LAN接続)場合
- ●Mac OSで接続する場合
- ●iPod touchを無線LAN接続する場合
- ●ゲーム機(PSP、PLAYSTATION 3、Xbox 360)を無線LAN接続する場合 ●その他本紙や【必ずお読みください】に記載されていない次のような場合
 - ・ポートを開放したい(ネットワークゲームをするため、サーバーを公開するためなど) ・セキュリティー設定(暗号化の設定)を自分で行いたい ·無線LANアクセスポイント(AP)として使いたい
- ·ダイナミックDNSを使いたい

サポートソフトCD-ROMを見る方法 ⇒Windowsの場合

①サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。

②自動で表示されるメニュー画面から、以下をクリックします。 パソコンを追加する場合…[パソコンを追加する]

iPod touchをつなぐ場合…[画面で見るマニュアルを読む]→[iPod touchをつなぐ]

ゲーム機をつなぐ場合…[ゲーム機をつなぐ] その他の情報を見る場合…[画面で見るマニュアルを読む]

③表示された説明にしたがって、設定してください。

⇒Mac OSの場合

①サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。

②CD-ROMを開き、[MANUAL.HTM]をクリックします。

③無線LANルーター画面で見るマニュアルの以下をクリックします。 パソコンを追加する場合…[子機を追加する場合はここをクリック]

iPod touchをつなぐ場合…[こんな使い方をしたいときは]の[iPod touchをつなぐ] ゲーム機をつなぐ場合…[こんな使い方をしたいときは]の[ゲーム機をつなぐ]

その他の情報を見る場合…[こんな使い方をしたいときは]

 \Rightarrow

④表示された説明にしたがって、設定してください。

本製品に関するQ&Aや最新のソフトウェアを弊社ホームページで随時公開しております。

製品O&A

http://www.iodata.jp/support/

最新ソフトウェア

http://www.iodata.jp/lib/

●Wiiの場合

Wiiを起動します。



画面左下の[Wii]ボタンにカーソルを合わせ、(A) ボタンを

- ❸ 表示された画面で、[Wii本体設定]にカーソルを合わせ、(A) ボタンを 押します。
- 🕘 [Wii本体設定 1]画面が表示されますので、画面中央右の矢印にカー ソルを合わせ、(A) ボタンを押します。
- ⑤ [Wii本体設定2]画面が表示されますので、[インターネット]にカーソ ルを合わせ、(A)ボタンを押します。
- ⑥ [インターネット]画面が表示されますので、[接続設定]にカーソルを 合わせ、(A) ボタンを押します。
- ☑[接続設定]画面が表示されますので、[接続先1~3]のうち「未設定」の ひとつにカーソルを合わせ、(A)ボタンを押します。
- ৪ 本製品側の操作です。

本製品前面の[クイックゲームスタート]ボタンを[STATUS]ランプが 点滅するまで押します。(約3秒)

[クイックゲームスタート]ボタンを押した後、1分以内にゲーム機の設定を終え てください。



- ⑤ [接続先]画面が表示されますので、[Wi-Fi接続]にカーソルを合わ せ、(A) ボタンを押します。
- 【● [アクセスポイントを検索]にカーソルを合わせ、(A) ボタンを押します。
- [接続したいアクセスポイントを選んでください。]と表示されたら、 [OK]にカーソルを合わせ、(A) ボタンを押します。



AirPortM | にカーソ ルを合わせ、[A]ボタンを押し ます。

※アクセスポイントが見つか らない場合は、[再検索]にカ ーソルを合わせ、(A) ボタン を押します。


- (□) [この内容で保存します。よろしいですか?]と表示されたら、[OK]に カーソルを合わせ、(A) ボタンを押します。
- 📭 「設定内容を保存しました。接続 テストを開始します。」と表示され たら、[OK]にカーソルを合わせ、(A) ボタンを押します。
- 「接続 テストに成功しました。」と表示されます。
 - →接続のみ行う場合は、[いいえ]にカーソルを合わせ、(A)ボタンを 押します。
 - →このままWii本体の更新を行う場合は、[はい]にカーソルを合わ せ、(A) ボタンを押します。

元 了 [接続できない場合は再度] からやり直してください]



IPv6の使い方

本製品背面の[LANポート]または[IPv6ポート]につなぐだけですぐに使えます。 接続できる機器:フレッツ・ドットネット、フレッツv6アプリに対応した機器。 (4thMEDIA、オンデマンドTVなどの映像配信チューナ(セットトップボックス)) ※IPv6を使用する機器ではルーターの各種機能はご利用いただけません。







本製品の LANポート または IPv6ポート



無線LANアクセスポイントとして使いたい場合

本製品には、オートブリッジ機能が搭載されています。 本製品の「インターネット」ポートにルーター(ルーターモデム)を接続した場合、

自動的に動作モードを変更し、アクセスポイントモードになります。 オートブリッジ機能を使わずにアクセスポイントとして使用したい場合は、 サポートソフトCD-ROMをご覧ください。



鱀 アイ・オー・デ 2008.11.25 発行 Copyright (C) 2007-2008 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.

デジタルライフの夢を拡げる